

# ARTOME S1

## PIKAKÄYTTÖOHJE



1

- Kytke virtajohto **POWER** liittimeen laitteen takaseinässä (kuva A).

2

- Kytke HDMI kaapeli takaseinän **HDMI** liittimeen (kuva B).

3

- Kytke HDMI kaapelin toinen pää tietokoneeseen. Käytä adapteria tarvittaessa (kuva C).

4

- Artome käynnistyy automaattisesti, kun HDMI kaapeli on kytketty tietokoneen ja Artomen välillä
- Tarvittaessa käynnistä Artome käyttöpaneelin **POWER** painikkeesta

### KUVAN TARKKUUDENSÄÄTÖ




Avaa etuovi painamalla vasemmasta etukulmasta. Kuvan tarkkuuden säätövipu löytyy luukun takaa projektorin kyljestä. Työnnä lukkomekanismia eteenpäin (1) avataksesi luukun (2). Säädä kuvan tarkkuutta säätövivusta (3).



Artome support  
support@artome.fi

## KÄYTTÖPANEELI

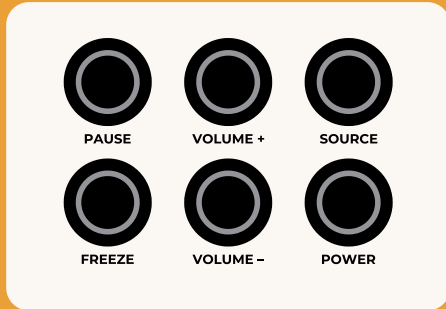

**PAUSE** Sammuttaa kuvan ja äänen sulkematta laitetta  
• Kuva ja ääni palautuu uudestaan painamalla

**FREEZE** Pysäyttää kuvan, mutta ei ääntä  
• Pitkä painallus aktivoi kuvakoon säätötilan

**VOL +/-** Säätää äänenvoimakkuutta  
• Säätää kuvakokoa, kun säätötila on aktiivinen

**SOURCE** Valitsee kuvalähteen kytkettyjen laitteiden välillä  
• Pitkä painallus aktivoi vain ääni -tilan  
• Kuvatila palautuu uudestaan painamalla

**POWER** Käynnistää ja sammuttaa laitteen


## LIITÄNNÄT




**HDMI**  
Äänen ja kuvan sisääntulo

**MIC 1 & 2**  
Liitäntä mikrofonille tai langattoman mikrofonin vastaanottimelle

**GAIN**  
Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätö

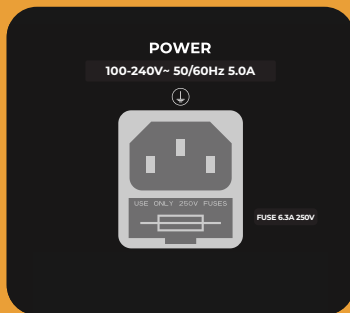

**POWER**  
Virran sisääntulo

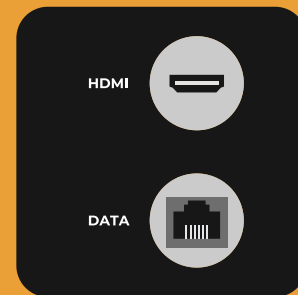

**HDMI**  
Äänen ja kuvan sisääntulo

**DATA** (jos kytkettynä)

- LAN
- HDbaseT
- AV-over-IP / Dante



Artome support  
support@artome.fi