

ARTOME M10

Pikakäyttöohje

Ensimmäinen käyttökerta

A. Kytke virtajohto POWER-liittimeen.

Avaa etuovi painamalla vasemmasta yläkulmasta.

B. Vie HDMI-USB-kaapeli kaapeliläpiviennin läpi ja liitä kaapeli Artome HDMI ja ARTOME+ -liittimiin.

C. Liitä HDMI-USB-kaapeli tietokoneen HDMI- ja USB A-portteihin. Käytä tarvittaessa sovitinta.

Artome käynnistyy automaattisesti, kun Artome havaitsee HDMI:n tietokoneesta. Kytke Artome tarvittaessa päälle POWER-painikkeesta.

Artomen käyttäminen videoneuvotteluissa

USB yhdistää Artomen ja tietokoneen ulkoisiin USB-laitteisiin, joita tarvitaan videoneuvotteluissa.

D. Kun käytät kaiutinpuhelinta äänentoistoon; asenna ulkoisen kaiutinpuhelimen langaton USB-dongle USB-porttiin.

E. Kun käytät kameraa, liitä USB-kaapeli kameraan. Aseta kamera kansipaneelin päälle ja liitä kaapeli USB-liitäntään. Käytä tarvittaessa magneettista kameran jalustaa.

Kuvan tarkkuuden säätö

F. Säädä kuvan tarkkuutta Focus säätimellä.



Videoneuvotteluohjelma: laiteasetukset

KAIUTIN

"Kaiutinpuhelimen nimi"

Käyttää kuvalähteenä Artomeen kytkettyä kameraa

Artome Hybridock (USB)

Videopuhelun äänet toistuvat Artomen kaiuttimista

EPSON PJ (HDMI)

Videopuhelun äänet toistuvat Artomen kaiuttimista

MIKROFONI

"Kaiutinpuhelimen nimi"

Käyttää kaiutinpuhelinta äänilähteenä

Artome Hybridock

Käyttää Artomen MIC 1 tai MIC 2 liitäntää äänilähteenä

- ulkoista mikrofonia käytettäessä puheääni toistuu videopuhelun lisäksi Artomen kaiuttimista

KAMERA

"USB kameran nimi"

Käyttää kuvalähteenä Artomeen kytkettyä kameraa



zoom



Artome support
support@artome.fi

5.0



ARTOME

Käyttöpaneeli



PAUSE Sammuttaa kuvan ja äänen sulkematta laitetta
• Kuva ja ääni palautuu uudestaan painamalla



FREEZE Pysäyttää kuvan, mutta ei ääntä
• Pitkä painallus aktivoi kuvakoon säätötilan

VOL +/- Säätää äänenvoimakkuutta
• Säätää kuvakoko, kun säätötila on aktiivinen

SOURCE Valitsee kuvalähteen kytkettyjen laitteiden välillä
• Pitkä painallus aktivoi vain ääni -tilan
• Kuvatila palautuu uudestaan painamalla

POWER Käynnistää ja sammuttaa laitteen


Kansipaneeli

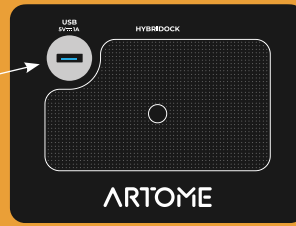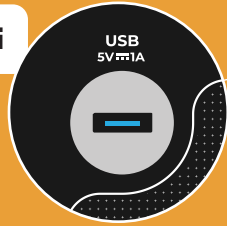

USB

Liitäntä lisälaitteelle
• esim. USB kamera

Liitinpaneeli

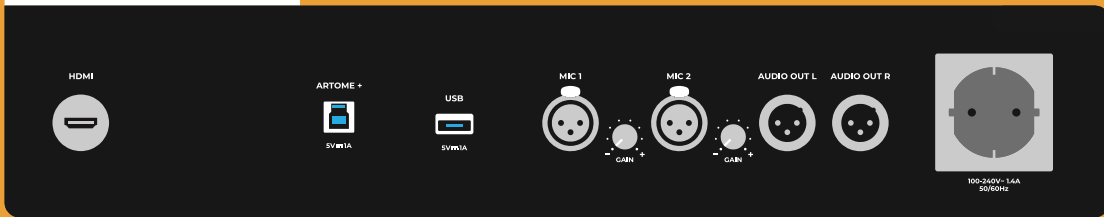

ARTOME+

Tietokoneen ja videokonferenssi-laitteiden välinen liitäntä

USB

Liitäntä lisälaitteelle
• esim. langattoman pöytämikrofonin vastaanotin

MIC 1 & 2

Liitäntä langalliselle mikrofonille tai langattoman mikrofonin vastaanottimelle

GAIN

Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätö


AUDIO OUT L & R

Äänen ulostulo ulkoisille kaiuttimille
• balanced stereo 0 dBV

HDMI

Äänen ja kuvan sisääntulo

Takapaneeli

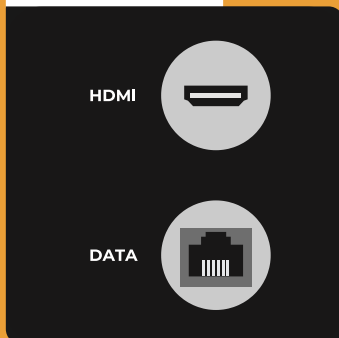


HDMI

Äänen ja kuvan sisääntulo

DATA

Lähiverkkoyhteys

Päävirta

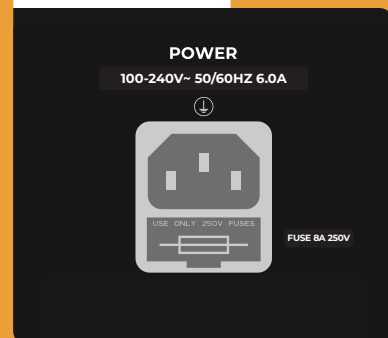

Artome support
support@artome.fi

5.0



ARTOME