

Aloitus




- 1 Kytke virtakaapeli laitteen takaseinässä olevaan virtaliittimeen.



- 2 Kytke tietokoneesi takaseinässä olevaan HDMI-porttiin HDMI-kaapelilla.

Artome kaukosäädin

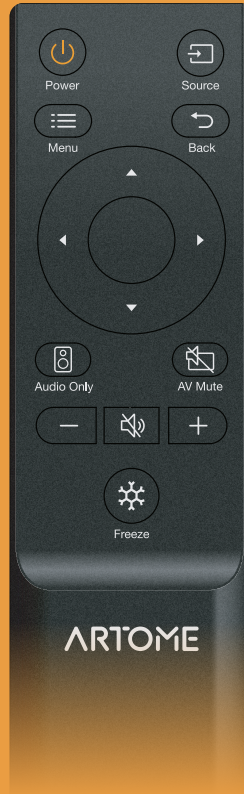

POWER

Käynnistää ja sammuttaa laitteen.

SOURCE

Valitsee lähteen liitettyjen laitteiden välillä..

MENU & BACK

Avaa Epson-valikon. Käytä nuolinäppäimiä siirtymiseen. Paina "Back" palataksesi edelliselle valikkotasolle..

AV MUTE (PAUSE)

Sammuttaa kuvan ja äänen.

VOLUME & MUTE

Säätää äänenvoimakkuutta.

AUDIO ONLY



Aktivoi vain ääni -tilan. Paina uudelleen palataksesi projisointitilaan.

FREEZE

Pysäyttää kuvan. Pitkä painallus käynnistää moottoroidun tarkennuksen*. Säädä tarkennusta vasemmalla/oikealla nuolinäppäimellä.

*Toimii Panasonic VMZ6ST/VMZ7ST -projektoreilla.

Kuvan tarkennuksen säätäminen

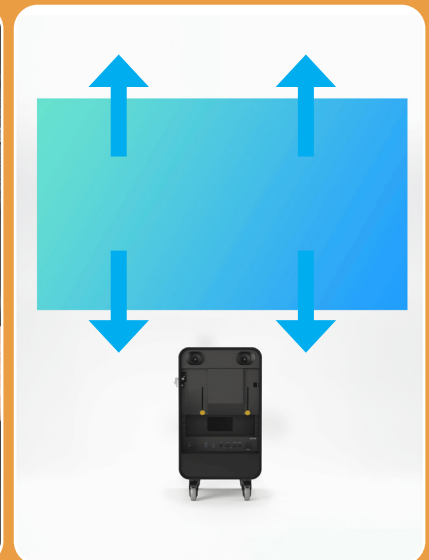
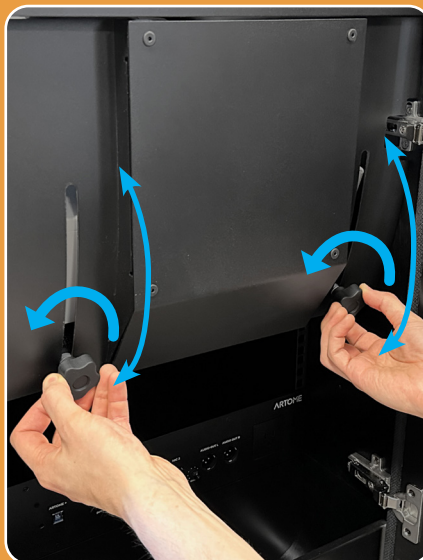


- (1) Avaa etuovi painamalla vasenta yläkulmaa. (2) Kierrä molemmat säätönupit auki vapauttaaksesi kulmansäätö.
- (3) Liu'uta kulmansäätönuppeja ylös- tai alaspäin kuvan korkeuden säätämiseksi.



Äänilaitteen kytkeminen 3.5 mm:n liitännällä

- 1** Kytke 3.5 mm:n audiokaapeli laitteen takaseinässä olevaan "AUX IN" -liitäntään.

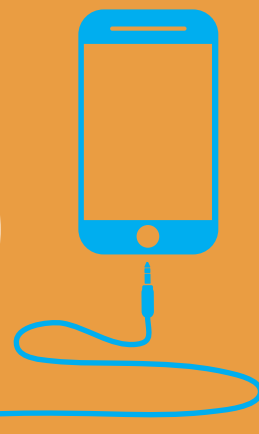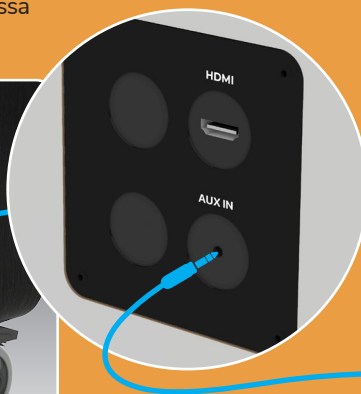

- 2** Kytke 3.5 mm:n kaapelin toinen pää liitettävään äänilaitteeseen.

Kuvan koon ja sijainnin säätäminen

- 1** Siirrä laitetta kauemmas seinästä suurentaaksesi kuvaa tai lähemmäs pienentääksesi sitä. Tarkista ja hienosäädä tarkennus.




- 2** **Kuvan sijainti ja tarkennus:** Avaa luukku päästäksesi projektorin zoom-, tarkennus- ja linssi siirtosäätimiin.



Videoneuvottelu

Kytke HDMI- ja USB-B-kaapeli laitteen sisällä olevaan Artome Hybridockiin ja toinen pää kannettavaan tietokoneeseen.

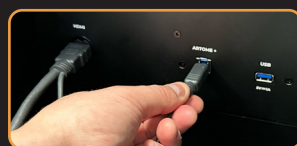

KAIUTIN

"Kaiutinpuhelimen nimi"

Kaiutinpuhelin toistaa videopuhelun äänen.

Artome Hybridock (USB)

Artomen kaiuttimet toistavat videopuhelun äänen.

PT-VMZXX (HDMI)

Artomen kaiuttimet toistavat videopuhelun äänen.

MIKROFONI

"Kaiutinpuhelimen nimi"

Käyttää kaiutinpuhelinta äänilähteenä.

Artome Hybridock

Käyttää Artome MIC 1- tai MIC 2 -liitäntää äänilähteenä.

- Mikrofonin ääni toistuu Artomen kaiuttimista videopuhelun äänen lisäksi.

KAMERA

"USB-kameran nimi"

Käyttää Artomeen liitettyä kameraa kuvalähteenä.



support.artome.fi
support@artome.fi